

■目次 ※本マニュアルでは代表的な水栓をイラストにして説明しています。

- 設置後のチェック P.1
- 部品一覧 P.1
- 必要な工具 P.1
- 当社指定浄水器 P.1
- 本体の固定・給水接続 P.2

■設置後のチェック

本体の設置完了後、下記項目を再度ご確認ください。チェックがつけば作業完了となります。








●単水栓として使用する場合

チェック	チェック項目
	連結箇所水漏れがないことを確認する。
	流量調節ができることを確認する。


●浄水器水栓として使用する場合

チェック	チェック項目
	浄水器と配管の取付けが正しいことを確認する(水道水はIN、浄水はOUTに接続)。
	浄水器のカートリッジが正しく取付けられていることを確認する。
	浄水器内の空気と新しいカートリッジの不安定な吸着剤が浄水に混じって出ますので、気泡が消え透明な浄水になるまで必ず3-5分放水してください。 ※この作業を行わないと水栓のカートリッジに吸着材が残り、止水不良を起こす場合がありますのでご注意ください。

■部品一覧

ガスケット	座金	座金ナット	ナット締付工具
 x1	 x1	 x1	 x1
変換アダプター	網付きOリング	締付治具※	
 x1	 x1	 x1	※締付治具について エアレータの取り外し/締付けに 使用します。機種により治具が対 応しない場合があります。




■必要な工具



モンキーレンチ


❗ 本体やキッチンを傷つけないように十分な養生を行い、常に周囲を注意して作業を行ってください。

■当社指定浄水器 ※先止め式水栓対応の据置き型浄水器であれば他の製品もご使用いただけます。

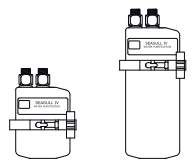メーカー	キッツ マイクロフィルター	メイスイ	シーガルフォー
			
型式	OAS9S-U-1	NFX-LZ	X-1B(SS) X-2B(SS)
付属品	分岐バルブ×1個 接続ホース×2本	なし	F用プッシング1/2オス×2個
備考		フレキパイプ(呼び13mm) をご用意ください。	フレキパイプ(呼び13mm) をご用意ください。




①開口穴のサイズ確認

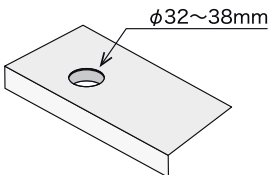


φ32~38mm

②本体の取付

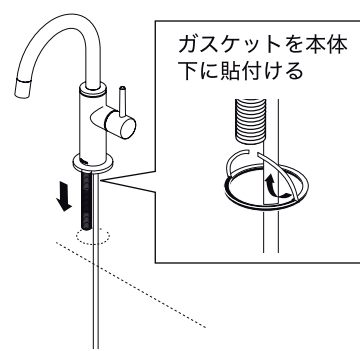

ガスケットを本体下に貼付ける

③本体の固定

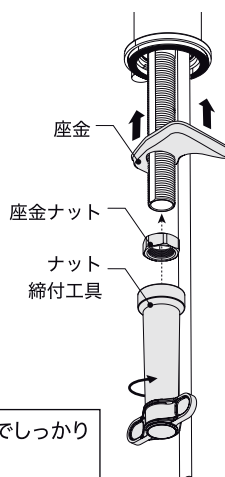


座金
座金ナット
ナット
締付工具

専用工具でしっかり締付ける

●単水栓として使用する場合


④ホースの取付

ホースの先をレンチで固定する。

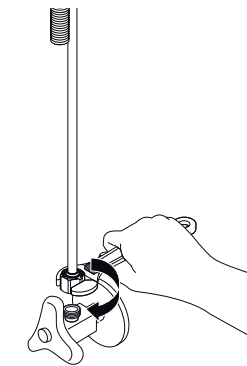

⑤ホース内の汚れ出し


1分通水しゴミを吐き出す。水漏れがないか確認し、終わったらエアレータを戻す。

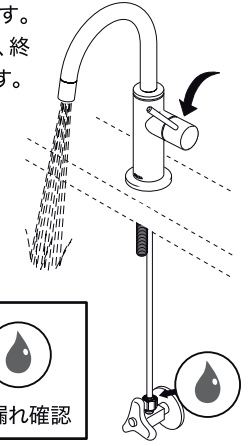

水漏れ確認

●浄水器水栓として使用する場合

④浄水器との接続 (下図参照) ※浄水器に付属する設置手順を先にお読みください。

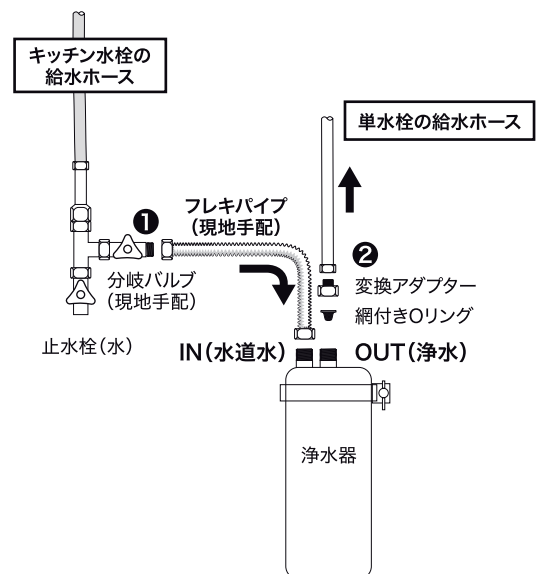

キッチン水栓の給水ホース

単水栓の給水ホース

① フレキパイプ (現地手配)

② 変換アダプター・網付きOリング

分岐バルブ (現地手配)

止水栓(水) IN(水道水) OUT(浄水)


浄水器

① 給水側に分岐バルブとフレキパイプを接続する。一度止水栓を開き管内のゴミを出す。

② 単水栓の給水ホースと変換アダプター・網付きOリングを使用して浄水器のOUT側へ接続する。
※水道水をIN、浄水をOUTに接続すること。

❗ ご注意
キット マイクロフィルター製浄水器は分岐バルブおよび接続ホースが付属しています。

⑤浄水器の通水と水漏れのチェック

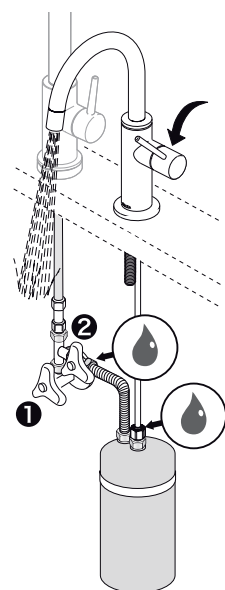

① 単水栓のハンドルを開く

② 分岐バルブの止水栓をゆっくり開け、水漏れがないか確認する。
異常がなければ浄水器内の空気と新しいカートリッジの不安定な吸着剤が浄水に混じって出ますので、気泡が消え透明な浄水になるまで必ず3-5分放水してください。

③ 水に気泡がないことを確認したらハンドルを閉め、水漏れを再度確認する。

水漏れ確認