



## デルタ 浄水器水栓・単水栓 取扱説明書

ご使用の前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。


### [ 目次 ]

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| 水栓の使いかた           | ・ | P.2 |
| お手入れについて          | ・ | P.2 |
| 困ったときは            | ・ | P.3 |
| 浄水器カートリッジを交換するときは | ・ | P.3 |
| 設置条件              | ・ | P.3 |
| デルタ製品保証規定         | ・ | P.4 |

# 水栓の使いかた

- 水栓のイラストは代表的な製品を描いています。
- 蛇口の開閉は「開」「閉」で示しています。

## 各部の名称

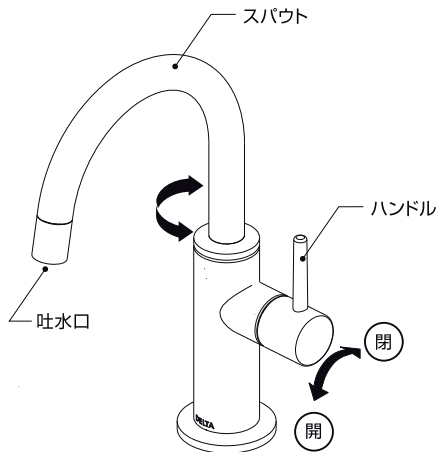

# お手入れについて

- 水栓は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をお使いください。
- お住まいの地域の水質により、カルキが付着しやすくなります。
- 歯ブラシ、つまようじ、綿棒、布など身近にあるものをお使いください。
- 研磨剤、スチールワールや尖った道具などは金属表面を傷つけるおそれがあるので使わないでください。

## お手入れに役立つ道具




歯ブラシ つまようじ 綿棒 布



塩素系漂白剤使用不可

## 汚れが溜まりやすい箇所

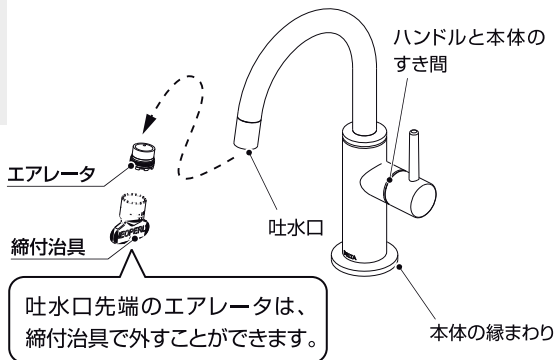

## 困ったときは

| 症状                          | 原因                             | 対応方法  |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 水が漏れている                     | ●部品接続のゆるみ<br>●経年使用による部品の摩耗     | 止水栓を締め、漏水箇所を点検してください。工具をお持ちの場合は締め直してください。                 |
|                             | ●ハンドル内カートリッジの劣化                | 新しいカートリッジに交換する必要があります。                                    |
| 水圧が弱くなる/<br>吐水方向が変わって<br>きた | ●吐水口のカゴみつまり<br>●洗面台や浴室での水の同時使用 | 専用工具をでエアレーターを外し、中に詰まったゴミを除去してください。<br>お手入れ方法はP.2をご確認ください。 |
|                             | ●浄水器カートリッジの目詰まり                | 新しいカートリッジに交換する必要があります。                                    |

## 浄水器カートリッジを交換するときは(浄水器水栓として使用時)

浄水器内の空気と新しいカートリッジの不安定な吸着剤が浄水に混じって出ますので、気泡が消え透明な浄水になるまで必ず3-5分放水してください。

※この作業を行わないと水栓のカートリッジに吸着材が残り、止水不良を起こす場合がありますのでご注意ください。

## 設置条件

### ■水圧

- ・快適に水栓をお使いいただくには流動圧0.2~0.3MPa程度の圧力をお勧めします。
- ・たっぷりの水量をお好みの場合は流動圧0.25MPa以上の圧力を推奨します。

### ■浄水器接続

- ・デルタ水栓は先止めタイプとなります。当社で販売している浄水器以外の取付けに関しては、浄水器取扱店にご相談ください。

### ■水質

- ・水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、水道水・飲用可能な井戸水でも水あか付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- ・温泉地や温泉成分が含まれる入浴剤を使用される場合、温泉成分によりメッキが腐食する場合があります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性があるため、避けてください。

# デルタ製品保証規定



- 製品には正規代理店購入の証である「正規品証明カード」をおつけしております。メンテナンスのご相談に際しては必ずこのカードを販売店にご提示ください。
- 修理サービスを依頼される前に、「困ったときは」の項目をご確認ください。問題が解決しない場合は裏表紙のQRコードを読み取り読み取り、修理をご依頼ください。  
QRコードが読み取れない場合は下記までメールにてお申し込みください。

修理お問合せメールアドレス info@rs-bd.com

## ■保証について

正規品証明カード記載の発行日より10年

## ■保証対象商品

正規品証明カードが発行されたデルタ製品

## ■保証内容

- 1.保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った適正な使用状態で故障した場合、表記の期間無償修理いたします。販売店にご依頼のうえ、「保証規定書」および「正規品証明カード」をご提示ください。
- 2.保証期間中の修理対応は、部品交換を基本といたします。（本保証の対応に使用する部品は、メーカーの仕様変更などにより保証部品の同一品ではなく、代替品となり外観の色やデザインが変わることがあります。）
- 3.「保証規定書」および「正規品証明カード」は日本国内においてのみ有効です。
- 4.「保証規定書」および「正規品証明カード」は株式会社ロッキーズコーポレーションが販売した製品にのみ有効です。
- 5.「保証規定書」および「正規品証明カード」は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

## ■保証対象外

- 1.保証対象範囲は対象商品のみで、給排水管など施工や据付の際に使用する部材や部品は保証の対象外となります。
- 2.事務所、店舗、病院、ホテル等の商業施設でご使用の商品。
- 3.使用上の誤り及び適切な施工が行われていない場合、改造による故障および損傷。
- 4.輸送、施工、管理、メンテナンスなどの不備による不具合。
- 5.商品に不具合が発生していない場合における点検にかかる費用および予防的に部品交換を行うための費用。
- 6.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けますのでご了承ください。
- 7.「保証規定書」および「正規品証明カード」のご提示がない場合

## ■免責事項

- ※火災・地震・水害・水質（温泉水、飲料付加な井戸水利用）・落雷・その他天災地変、公害、ガス害、塩害、異常電圧、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合。
- ※砂やゴミ噛みによる故障および損傷、消耗部品（電球、ヒューズ、乾電池、モーター、電極部、Oリングやパッキン等）の消耗、劣化による不具合。
- ※経年変化による変色、使用に伴う摩耗や外観変化、切れ、錆び、カビの発生や汚れの固着など。
- ※お買い上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障および損傷。



正規輸入販売元 株式会社ロッキーズコーポレーション

東京都港区南青山6-10-18 Tri-Angle MINAMIAOYAMA 2F  
<https://rs-bd.com>

RS202406